



PC-1006D

Кассетный плеер



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:


- Удобное управление кассетным плеером
- Вакуумно-флуоресцентный дисплей
- Возможность выбора любого трека для воспроизведения
- Автоматическое начало воспроизведения (всех треков по порядку) после включения питания
- Возможность дистанционного управления от компьютера
- Возможность программирования с помощью блока PC1014T
- Питание от напряжения 110 V/220 V AC или 24 V DC



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Выключатель питания (положение I соответствует включению питания, при этом индикатор питания светится)
2. Индикатор питания
3. Крышка кассетоприемника
4. Экран дисплея
5. Кнопка извлечения кассеты
6. Кнопка реверса воспроизведения
7. Кнопка прямого воспроизведения
8. Кнопка остановки
9. Кнопка поиска в прямом направлении
10. Кнопка поиска в обратном направлении
11. Кнопка перемотки назад
12. Кнопка перемотки вперед
13. Кнопка повтора
14. Кнопка сброса счетчика

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

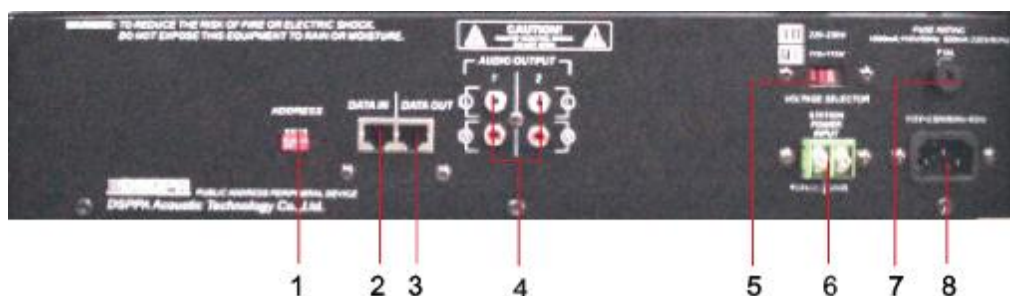

- | | |
|---|---|
| 1. Переключатель адреса | 5. Переключатель сетевого напряжения 110 V /220 V AC |
| 2. Вход сигналов дистанционного управления | 6. Клеммы для подключения напряжения 24 V DC |
| 3. Выход сигналов дистанционного управления | 7. Сетевой предохранитель |
| 4. Разъем аудиовыхода | 8. Входной разъем сетевого напряжения 110 V /220 V AC |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. **Загрузка/извлечение кассеты.** Вставьте кассету, при этом сбрасываются установки деки, для извлечения кассеты нажмите кнопку ▲.
2. **Воспроизведение треков по порядку.** После сброса установок начинается автоматическое воспроизведение треков по порядку. Нажатие кнопок ► или ◀ также позволяет включить режим воспроизведения треков по порядку.
3. **Выборочное воспроизведение.** Нажимайте во время воспроизведения кнопки ►► или ◀◀ и ◀◀ или ►►, что позволит выбрать для воспроизведения любую запись.
4. **Повторное воспроизведение.** Нажмите один раз кнопку ↺, при этом начнется повторяющееся воспроизведение всей кассеты. Вторичное нажатие кнопки ◻ позволяет остановить повторяющееся воспроизведение.
5. **Остановка.**
Для остановки воспроизведения в любой момент нажмите кнопку ◻.
6. **Дистанционное управление с помощью компьютера или программы, управляемой блоком РС-1014Т.** Для этого необходимо соединить кабелем вход дистанционного управления с соответствующим устройством.

Технические характеристики

Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц – 10 кГц
Отношение сигнал/шум	65 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	0,5%
Коэффициент детонации	0,5%
Уровень выходного сигнала	-10 дБВ
Защита	Сетевой предохранитель - 1
Питание	1. 220 V / 110 V AC, 50/60 Гц 2. 24 V DC
Размеры	485 x 88 x 345 мм
Вес (брутто)	6,5 кг
Вес (нетто)	5,2 кг

Технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ

- Если выключатель питания находится в выключенном положении, пожалуйста, выньте сетевую вилку из розетки.
- Не допускайте попадания воды на данное оборудование.
- Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку.
- Внутри устройства нет узлов, обслуживаемых пользователем. Все обслуживание должно производиться только специалистами сервисного центра.

DSPPA, ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD.