


# MadBoy®

## REMIX-10

ЦИФРОВОЙ МИКШЕР С РЕГУЛИРОВКОЙ ТОНАЛЬНОСТИ

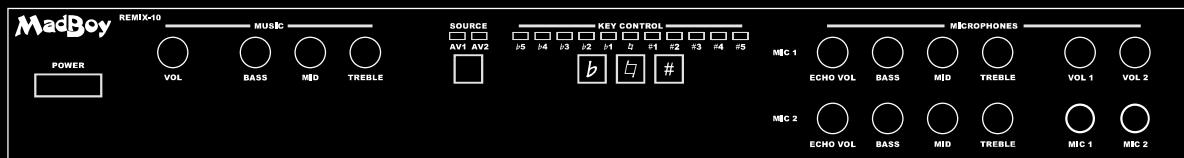

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

[WWW.MADBOY-AUDIO.COM](http://WWW.MADBOY-AUDIO.COM)

RUSSIAN

# ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ



## ВНИМАНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не вскрывайте устройство самостоятельно. Внутри нет частей, обслуживаемых пользователем. Для обслуживания обращайтесь к специалистам авторизованных сервисных центров.

## Графические обозначения



Знак молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает об опасности.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает о важных инструкциях по использованию и обслуживанию.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

**1. Прочтите инструкцию** – все инструкции по безопасности и эксплуатации должны быть прочитаны перед использованием устройства.

**2. Сохраните инструкцию** – инструкции по безопасности и эксплуатации устройства должны быть сохранены для будущего использования.

**3. Обратите внимание на предупреждения** – необходимо обращать внимание на все предупреждающие знаки на самом устройстве и в руководстве по эксплуатации.

**4. Следуйте инструкции** – необходимо следовать всем пунктам инструкции.

**5. Дополнительные принадлежности** – не используйте дополнительные принадлежности, которые не рекомендованы производителем, так как это может повредить оборудование.

**6. Вода и влага** – не используйте устройство вблизи воды – например, в ванной комнате, в помещении с высоким уровнем влажности и т.п.

**7. Столики и подставки** – устройство должно использоваться только со столиками и подставками, которые рекомендованы производителем.

**7а.** Устройство, установленное в/на стойку или подставку, необходимо перемещать, соблюдая осторожность. Резкие остановки, чрезмерные усилия и неровные поверхности могут привести к опрокидыванию и повреждению устройства.

**8. Вентиляция** – устройство должно быть расположено так, чтобы ничто не мешало естественной циркуляции воздуха. Например, устройство не следует ставить на кровать, диван, ковер или другие похожие поверхности, которые могут закрыть вентиляционные отверстия.

**9. Тепло** – устройство не должно быть расположено

**10. Питание** – устройство должно быть подключено к источнику питания только того типа и номинала, который обозначен на устройстве.

**11. Заземление или полярность** – должны быть приняты меры предосторожности, чтобы средства заземления или обозначения полярности не были повреждены.

**12. Защита шнура питания** – шнур питания должен быть расположен так, чтобы на него нельзя было наступить или за него зацепиться, а также, чтобы он не был придавлен. Особое внимание следует уделить вилке и месту выхода шнура из устройства.

**13. Очистка** – перед очисткой устройства отсоедините его от сети питания. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Используйте чистую сухую тряпку для очистки.

**14. Линии питания** – внешняя антенна не должна быть расположена рядом с линиями питания.

**15. Период длительного бездействия** – если вы планируете не пользоваться устройством в течение длительного промежутка времени, отключите устройство от сети питания.

**16. Посторонние объекты и жидкости** – следует принимать меры предосторожности, чтобы не допустить проникновение жидкостей или посторонних объектов внутрь устройства.

**17. Сервисное обслуживание при повреждении** – устройство следует отдать в авторизованный сервисный центр, если:

- Повреждены шнур или вилка питания, или
- Внутрь устройства попали посторонние объекты, или
- Устройство подверглось воздействию влаги или дождя, или
- Устройство работает ненормально или качество его работы заметно ухудшилось, или
- Устройство упало или был поврежден корпус.

**18. Обслуживание** – пользователь не должен пытаться обслуживать устройство самостоятельно, за исключением того, что описано в инструкции. Все другое обслуживание должно проводиться в авторизованном сервисном центре.



## **Для пользователей**

---

- Цифровая регулировка тональности +/- 5 полутонаов.
- Жидкокристаллический индикатор уровня тональности, которая используется в данный момент.
- Выбор АУДИО/ВИДЕО AV 1 и AV 2 входов.
- Две отдельных регулировки звука для микрофонов УРОВЕНЬ ЭХО (ECHO VOL), НИЗКИХ (BASS), СРЕДНИХ (MID) и ВЫСОКИХ (TREBLE) частот.
- Отдельная регулировка звука НИЗКИХ (BASS), СРЕДНИХ (MID) И ВЫСОКИХ (TREBLE) частот.

### **Входы:**

- Два балансных микрофонных (1/8" / 6,3 мм джек) входа на передней панели\*
- Два балансных микрофонных (XLR) входа на задней панели\*
- Два АУДИО/ВИДЕО (AV) входа «ТЮЛЬПАН» (RCA)

### **Выходы:**


- Два АУДИО/ВИДЕО AV выхода «ТЮЛЬПАН» (RCA)

\*ВНИМАНИЕ! Одновременно можно использовать только два микрофона!

### **В комплект входит:**



REMIX-10 (1)

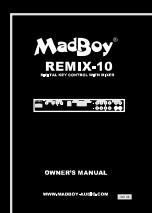


РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ(1)



КАБЕЛЬ (1)

# Подготовка к работе

## Передняя панель

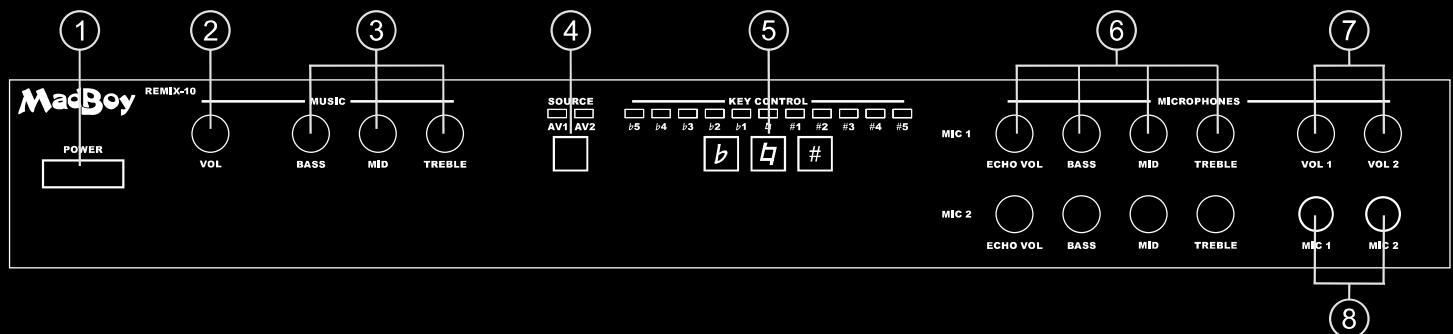

- КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ:** нажмите, чтобы включить (ON) или выключить (OFF) питание.
- ГРОМКОСТЬ ЗВУКА:** Для регулировки громкости звука.
- НИЗКИЕ (BASS), СРЕДНИЕ (MID) И ВЫСОКИЕ (TREBLE):** Используйте, чтобы увеличить или понизить частоту звука.
- ВЫБОР ВХОДА:** Нажмите чтобы выбрать вход (AV1/AV2).
- РЕГУЛИРОВКА ТОНАЛЬНОСТИ:** для установки тональности звука:

Нажмите ♭ чтобы понизить тональность на один полутон.


Нажмите ♯ чтобы вернуть тональность к нормальной.

Нажмите # чтобы повысить тональность на один полутон.

- УРОВЕНЬ ЭХО (ECHO), НИЗКИХ (BASS), СРЕДНИХ (MID) И ВЫСОКИХ (TREBLE) ЧАСТОТ:** Для регулировки уровня реверберации, чтобы увеличить или срезать частоты микрофона.

- ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА:** Для регулировки громкости микрофона.

## Задняя панель

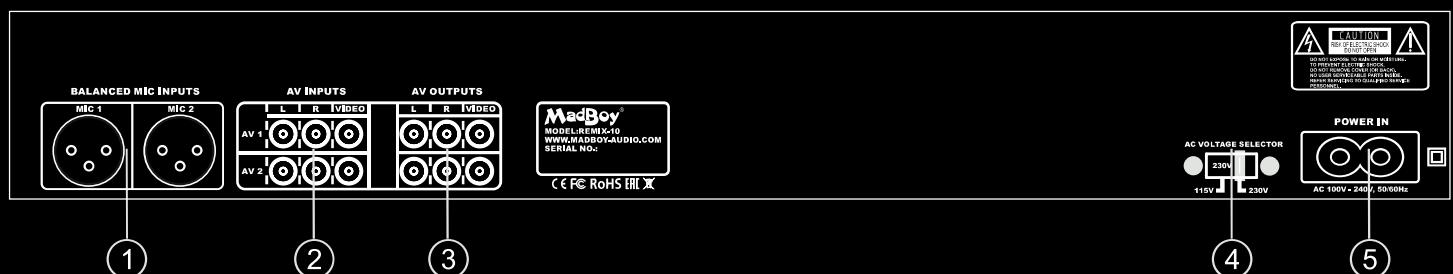

- БАЛАНСНЫЕ МИКРОФОННЫЕ ВХОДЫ (XLR):** Для улучшения звука микрофона используйте эти балансные входы с балансными (XLR) кабелями микрофонов.
- АУДИО / ВИДЕО ВХОДЫ:** Для подключения, например, DVD, PC, MP3, CD через разъем «тюльпан» (RCA).
- АУДИО / ВИДЕО ВЫХОДЫ:** Для подключения усилителя, ТВ и активных динамиков.
- ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ:** Для выбора напряжения постоянного тока (230 В / 115 В).

**ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ПРАВИЛЬНО ДЛЯ ВАШЕЙ СТРАНЫ / РЕГИОНА! НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ СЕРЬЕЗНЫЙ УЩЕРБ ОБОРУДОВАНИЮ И АННУЛИРОВАТЬ ГАРАНТИЮ!**


- ВХОД ДЛЯ КАБЕЛЯ:** Вставьте сюда кабель питания.

# Подключение и технические спецификации


Перед тем как подключать какие-либо устройства или микрофоны, убедитесь, что питание микшера и других устройств (усилителя, ТВ, активных динамиков...) выключено. Для подключения REMIX-10 нужен кабель AV RCA-RCA (продаётся отдельно).

Микрофоны могут быть подключены двумя способами. Подключить через переднюю панель через небалансный (или балансный) 1/8" / 6,3 мм микрофонный кабель (см. схему 1) или заднюю панель через балансный XLR кабель (см. схему 2). ВНИМАНИЕ! Одновременно можно подключить только два микрофона!


## Подключение

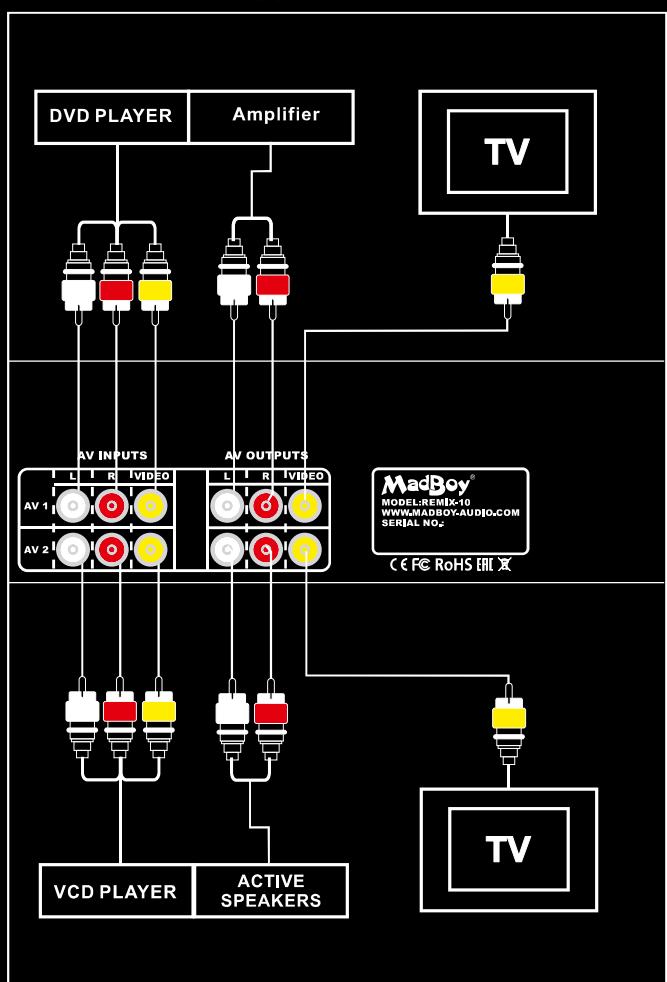

## Схема 1

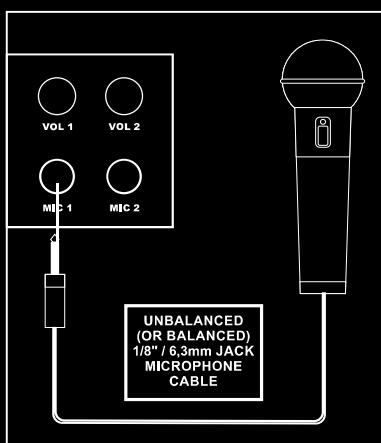

## Схема 2

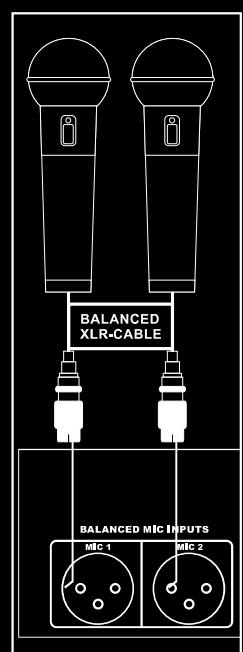

## Технические спецификации

### Регулировка звука и микрофонов:

НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ:  $\pm 12 \text{ дБ} / 80 \text{ Гц}$   
СРЕДНИЕ ЧАСТОТЫ:  $\pm 15 \text{ дБ} / 2,5 \text{ Гц}$   
ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ:  $\pm 12 \text{ дБ} / 12 \text{ КГц}$

### Питание и потребление энергии:

Входное напряжение:  $\sim 220 \text{ В} / 50 \text{ Гц}$  или  $\sim 115 \text{ В} / 60 \text{ Гц}$

Размеры: (Ш) 430 мм x (Г) 238 x (В) 65 мм

[WWW.MADBOY-AUDIO.COM](http://WWW.MADBOY-AUDIO.COM)

[WWW.MADBOY-AUDIO.COM](http://WWW.MADBOY-AUDIO.COM)

---