

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

- Нажимайте кнопку M пока не прозвучит сообщение Bluetooth Mode, т.е. режим Bluetooth.
- Активируйте Bluetooth на смартфоне
- Запустите "Поиск устройств" на смартфоне. на некоторых моделях необходимо также сделать устройство "видимым" другим устройствам.
- Выберите устройство Voice Amp. Воод пин-кода не требуется.

При последующем подключении устройства соединятся автоматически

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 10 Вт
- Питание: DC 5В, 500 мА
- Батарея: li-ион 1800 мА\*Ч
- Время работы: 6-10 часов (музыка); 12-18 часов (микрофон)
- Время зарядки: 3-5 часов
- Цвет: черный
- Температурный режим эксплуатации: -10°~ +45°
- Частотный диапазон: 90-18000 Гц
- Покрытие: 400-500 кв. м.
- Размеры: 115 x 90 x 33 мм
- Вес: 288 г

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Усилитель
- Проводной головной микрофон
- Наплечный ремень
- Кабель для зарядки
- Аудио кабель 3,5 мм "миниджек"
- Руководство пользователя

5

## СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Для наилучшего звучания держите микрофон на расстоянии не ближе 1 см от рта.
- Во избежание возникновения обратной связи старайтесь держать микрофон на максимально возможном расстоянии от усилителя.
- Для продления срока службы батареи не храните устройство в разряженном состоянии. Т.е. после разрядки перед хранением сразу зарядите батарею.
- При длительном неиспользовании рекомендуется хотя бы раз в 2 месяца разряжать и заряжать батарею.
- Не храните рядом с усилителем, например, в кармане, электронные устройства и банковские и др. магнитные карты во избежание их повреждения магнитным полем динамика.
- При зарядке может наблюдаться нагрев устройства - это нормально.
- При использовании усилителя используйте одежду из антистатических материалов, т.к. статическое электричество может повредить усилитель.
- Держите устройство подальше от сотовых телефонов и др. электронных устройств во избежание появления помех.

6

# PRO AUDIO MIC VOICE AMP

ПОРТАТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ГОЛОСА

ГОЛОВНОЙ МИКРОФОН  
MP3/WMA/WAV ПРОИГРЫВАТЕЛЬ  
ЛИНЕЙНЫЙ АУДИОВХОД  
FM РАДИО  
ЗАПИСЬ НА TF/USB-КАРТЫ



РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


## Особенности:

- Стильный и эргономичный дизайн
- Высококачественный широкополосный динамик
- Проводной высокочувствительный головной микрофон с эффективной защитой от возникновения обратной связи.
- Поддержка A2DP профиля Bluetooth, позволяющего воспроизводить MP3/WAV/WMA файлы со смартфона или планшета
- Воспроизведение MP3/WAV/WMA файлов с TF- и флешкарт
- Запись с микрофона "в одно касание" и автоматическое воспроизведение записанного материала с автоматическим повтором
- Дополнительный линейный аудиовход с отдельным регулятором громкости для использования в качестве акустической системы для компьютера, смартфона или планшета
- FM тюнер с автоматическим сканированием и сохранением станций
- Крепление с помощью зажима на ремень или карман, а также ношение с помощью идущего в комплекте наплечного ремня
- Зарядка от любого телефонного ЗУ или USB порта.



2

## УПРАВЛЕНИЕ

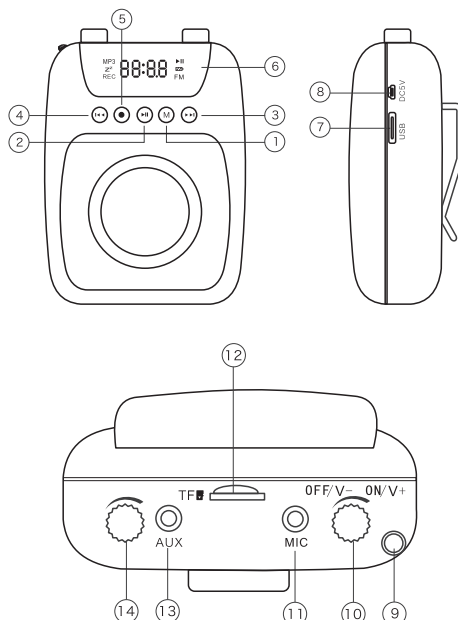

3

1. **MODE** - кнопка переключения режима воспроизведения. Нужный режим выбирается последовательным нажатием - USB, FM, Bluetooth и линейный вход TRS 3.5 мм.
2. **PLAY/PAUSE** - кнопка старта и остановки воспроизведения. В режиме FM тюнера - сканирование частотного диапазона с сохранением в пресеты.
3. **NEXT** - кнопка для переход к следующему треку или к следующей сохраненной радиостанции.
4. **PREVIOUS** - кнопка для перехода к предыдущему треку или к предыдущей сохраненной радиостанции.
5. **RECORD** - запись "в одно нажатие". Первое нажатие в режиме работы с микрофоном - старт записи. Второе нажатие - остановка записи и автоматическое воспроизведение записанного сигнала в режиме повтора.
6. Дисплей с отображением режима воспроизведения, времени воспроизведения, номера трека, номера радиостанции и заряда батареи.
7. Разъем USB для флешкарты.
8. Разъем мини-USB для зарядки устройства. Заряд можно осуществлять от USB порта компьютера или любого зарядного устройства от телефона или планшета зарядным током не менее 500 мА.
- Внимание:** перед первым использованием или после длительного неиспользования необходимо полностью зарядить батарею.
9. Телескопическая FM антенна.
10. Регулятор громкости микрофонного входа (11) с выключателем в крайнем левом положении.
11. Разъем для подключения головного микрофона.
12. Разъем для TransFlash карты.
13. Вход для линейного источника сигнала, например, смартфона или MP3-проигрывателя, и т.д. Данный вход дает возможность использовать VOICE AMP в качестве портативной акустической системы для ноутбука или планшета.
14. Регулятор громкости линейного входа (13), а также встроенного USB/Bluetooth MP3-проигрывателя и FM-тюнера

4