

ООО "ИМЛАЙТ-ЛАЙТТЕХНИК"

Рэковый шкаф ІМ

Руководство по эксплуатации


# Рэковый шкаф ІМ (РШ)

## 1. Общие сведения.




- 1.1. Рэковый шкаф (РШ) служит для установки профессионального 19" RACK оборудования с перфорированными направляющими. Перфорация с передней и задней сторон
- 1.2. РШ рассчитаны на эксплуатацию в сухих, отапливаемых помещениях.
- 1.3. РШ представляет собой металлический корпус, окрашенный порошковой краской с перфорированными направляющими.
- 1.4. Грузоподъемность шкафа не зависимо от высоты не более 150 кг
- 1.5. Установленный срок службы РШ - не мене 5 лет.

## 2. Основные технические данные.




### 2.1 Габаритные размеры:

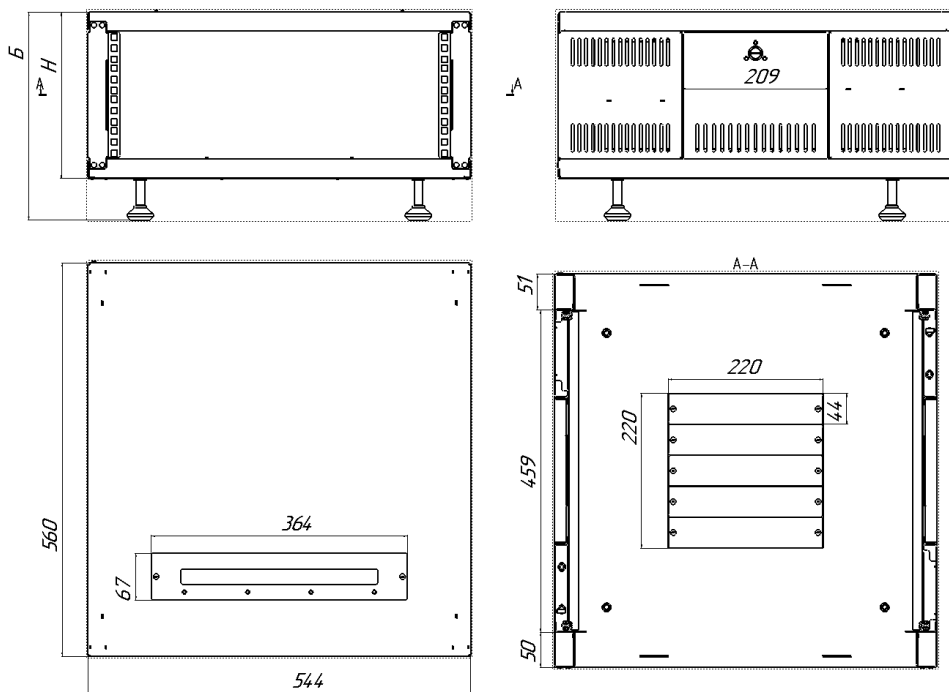

Шкаф РЭК ІМ (без дверей)

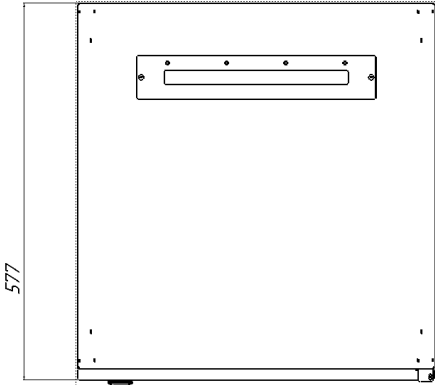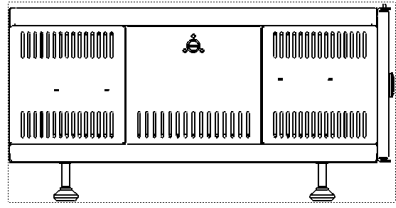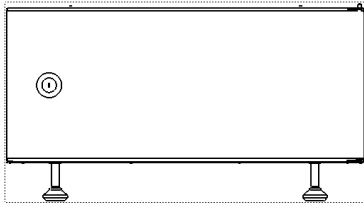

Шкаф РЭК ИМ Д (с дверью)

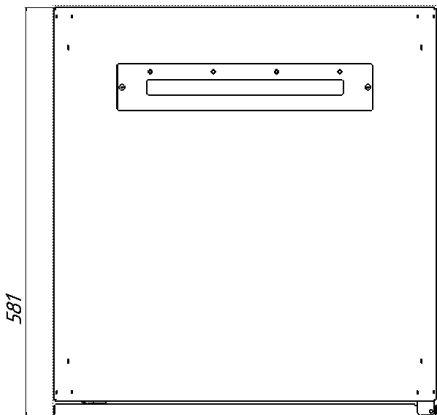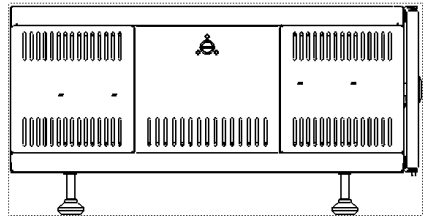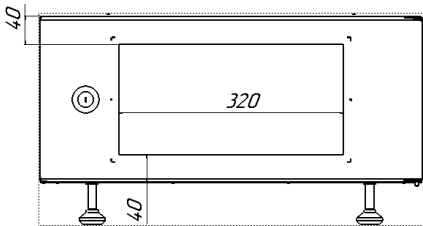

Шкаф РЭК ИМ ДС (со стеклянной дверью)

Таблица 1. Габаритные размеры, вес рэкового шкафа

Модель шкафа	Н, мм	Б, мм	Габаритные размеры упаковки, мм	Вес НЕТТО, кг	Вес БРУТТО, кг
<b>4U</b>	<b>237</b>	<b>297</b>		<b>15</b>	<b>17</b>
<b>4U Д, ДС</b>	<b>237</b>	<b>297</b>		<b>17</b>	<b>19</b>
8U	415	475		18	20
8U Д, ДС	415	475		21	23
<b>10U</b>	<b>504</b>	<b>564</b>		<b>19</b>	<b>21</b>
<b>10U Д, ДС</b>	<b>504</b>	<b>564</b>		<b>23</b>	<b>25</b>
12U	593	653		21	23
12U Д, ДС	593	653		25	27
<b>18U</b>	<b>860</b>	<b>920</b>		<b>25</b>	<b>29</b>
<b>18U Д, ДС</b>	<b>860</b>	<b>920</b>		<b>30</b>	<b>34</b>
20U	949	1009		27	31
20U Д, ДС	949	1009		33	37
<b>22U</b>	<b>1038</b>	<b>1098</b>		<b>29</b>	<b>33</b>
<b>22U Д, ДС</b>	<b>1038</b>	<b>1098</b>		<b>35</b>	<b>39</b>
24U	1127	1187		30	34
24U Д, ДС	1127	1187		37	41
<b>26U</b>	<b>1216</b>	<b>1276</b>		<b>31</b>	<b>35</b>
<b>26U Д, ДС</b>	<b>1216</b>	<b>1276</b>		<b>39</b>	<b>43</b>
30U	1394	1454		34	38
30U Д, ДС	1394	1454		43	47

2.2 Условия хранения: в крытых отапливаемых складах.


2.3 Условия транспортирования: всеми видами наземного транспорта при условии надёжного крепления груза и наличии защиты от атмосферных осадков.

3. Комплектность.

Таблица 2. Рэковый шкаф 19" IM

Позиция на монтажной схеме	Наименование	Кол-во
1	Стенка	4
2	Крышка верхняя в сборе	1
3	Основание универсальное	1
4	Кронштейн верхний правый (Д, ДС)	1
5	Кронштейн верхний левый (Д, ДС)	1
6	Кронштейн двери нижний (Д, ДС)	1
7	Ножка	4
8	Заглушка стенки	2
9	Уголок монтажный	4
10	Гайка клетьевая М6	12
11	Винт с вн. Шестигранником М6х12	28
12	Винт М4х12 в потай	16
13	Дверь (Д)	1
14	Дверь со стеклом	1
15	Руководство по эксплуатации	1

4. Схема сборки рэкового шкафа

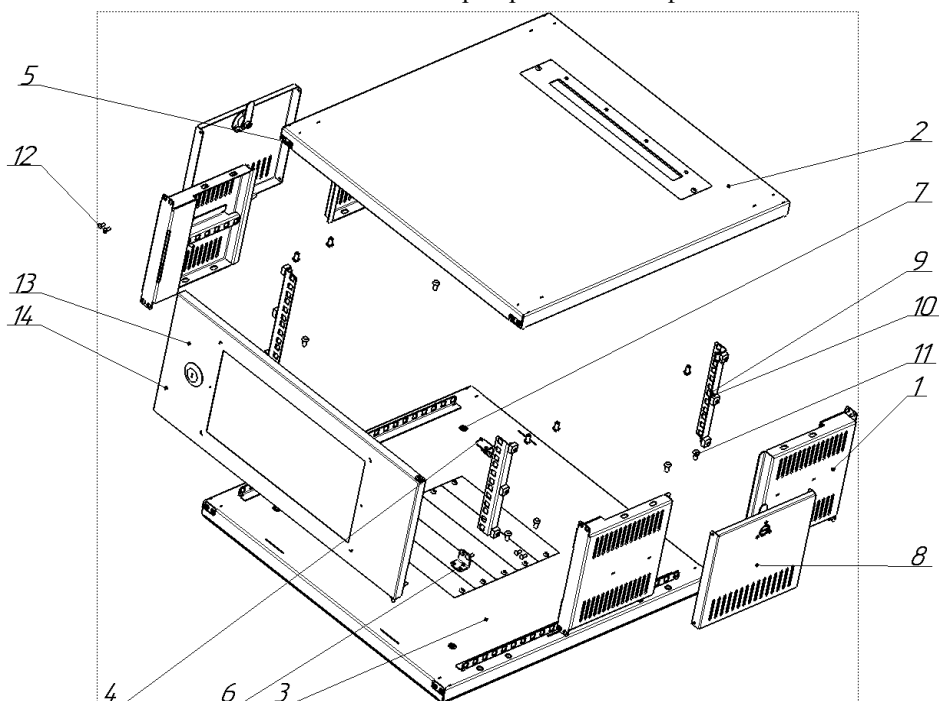

5. Аксессуары (приобретаются отдельно):

- комплект поворотных колёсных опор (2 с тормозом + 2 без тормоза, с крепежом);
- комплект рэкового крепежа 19'' (винт + гайка М6);
- полка под оборудование (с крепежом);

## 6. Указания по эксплуатации и уходу.

6.1 Уход за порошковыми покрытиями.

6.1.1 Поверхности с порошковым покрытием очищаются от загрязнений мягкой тканью, смоченной водным раствором моющих средств, не содержащих хлора и не имеющих абразивных составов, растворителей и других химически активных веществ; по окончании - покрытие протирается насухо.

6.1.2 Применение твердых материалов и приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала) для очистки поверхности - не допускается.

6.1.3 Не допускается контакт с покрытием следующих строительных материалов: цемент, цементно-песчаный раствор, алебастр, побелка, краски всех видов, герметики, монтажная пена и т.п.

6.2. Указание по эксплуатации РШ.

6.2.1 Не допускается прямое попадание на поверхность РШ солнечных лучей в течение продолжительного времени.

6.2.2 Не допускается эксплуатация РШ вблизи открытого огня.

6.2.3 Не допускается эксплуатация РШ при влажности более 60%.

6.2.4 При эксплуатации РШ не допускается наносить царапины и удары по покрытию, исключить контакт покрытия с агрессивными составами (растворители, хлорсодержащие моющие средства и т.д.).

## 6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель предоставляет гарантию на металлоконструкцию при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

6.2 Срок гарантии на металлоконструкцию 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

6.3 Срок гарантии на порошковое покрытие: 12 месяцев.

7.Свидетельство о приёмке.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя: 610050, г.Киров, ул. Луганская 57Б,  
ООО ИМЛАЙТ-ЛАЙТТЕХНИК,  
Тел. 8(8332) 340-344

