

SmartCam



PTZ-камера SmartCam SC805

Руководство по эксплуатации

Внешний вид устройства



1  Кенсингтонский замок

2 **AUDIO IN**
Аудиовход

3 **HDMI**
HDMI выход

4 **2.0 HOST**
Предназначен для передачи видео и аудио, управления камерой по протоколу UVC 1.5

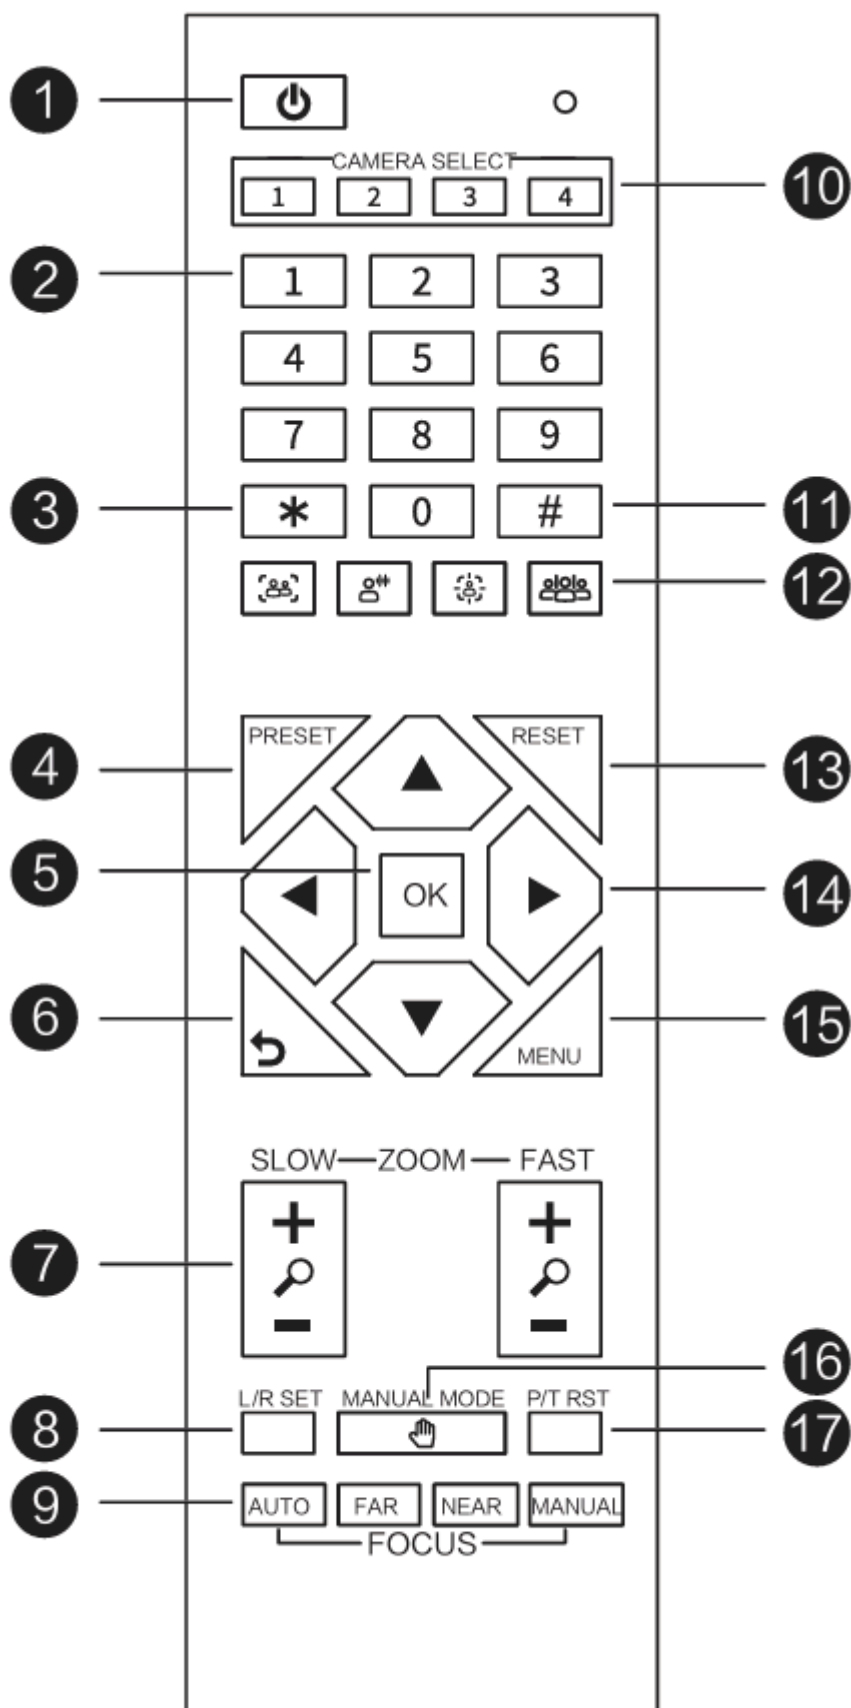
5 **3.0 Device**
Предназначен для передачи видео и аудио, управления камерой по протоколу UVC 1.5






6 **NET**
Предназначен для подключения к сети Ethernet

7 **DC 12V**
Питание 12 В постоянного тока

8 **RS232-IN/OUT**
Подключение управления камерой сторонними устройствами и системами управления. Позволяет подключить несколько камер к системам управления последовательно

Пульт управления



№	Кнопка	Описание
1	Режим ожидания	Нажмите для перехода в режим ожидания
2	Цифры	Используются для установки или вызова предустановленных положений
3	*	Используется с другими клавишами
4	PRESET	Установка пресета: Последовательно нажмите [PRESET] + цифровую клавишу (0-9)
5	HOME	Подтверждение выбора или нажмите для возврата PTZ-камеры в центральное положение
6		Нажмите для возврата в предыдущее меню
7	ZOOM	Плавное (SLOW) или быстрое (FAST) увеличение/уменьшение объектива до широкого/узкого угла обзора
8	L/R SET	Обычное управление: Одновременно нажмите [L/R SET] + [1] Инверсия управления (для установки камеры на потолок): Одновременно нажмите [L/R SET] + [2]
9	FOCUS	Автоматический (AUTO) / Дальний (FAR) /Ближний (NEAR)/Ручной (MANUAL) фокус
10	CAMERA SELECT	Нажмите для выбора и управления камерой
11	#	Используется с другими клавишами
12	Режимы	 Автоматическое кадрирование  Отслеживание говорящего  Отслеживание докладчика  Умная галерея
13	RESET	Последовательно нажмите [RESET] + цифровую клавишу (0-9) для очистки предустановленного положения
14	PTZ Control	Перемещение PTZ в соответствии с указанным направлением стрелки
15	MENU	Вход в экранное меню (OSD) или возврат в

		предыдущее меню
16	MANUAL MODE	Выход из функции AI Tracking
17	PTZ Reset	Нажмите для запуска самотестирования панорамирования/наклона
	Настройка горячих клавиш	<p>Последовательно нажмите [#]+[*]+[F4]: Включить или отключить функцию "Стоп-кадр" (Image Freeze)</p> <p>Последовательно нажмите [*]+[#]+[1]: Установить английский язык экранного меню (OSD) по умолчанию</p> <p>Последовательно нажмите [*]+[#]+[3]: Установить китайский язык экранного меню (OSD) по умолчанию</p> <p>Последовательно нажмите [*]+[#]+[4]: Отобразить текущий IP-адрес</p> <p>Последовательно нажмите [*]+[#]+[6]: Быстрый возврат настройкам по умолчанию</p> <p>Последовательно нажмите [*]+[#]+[8]: Проверить версии камеры</p> <p>Последовательно нажмите [*]+[#]+[9]: Быстрая настройка инверсии (переворота изображения)</p> <p>Последовательно нажмите [*]+[#]+[MANUAL]: Восстановить IP-адрес по умолчанию</p>

Основные методы устранения неисправностей

Изображение

- На мониторе отсутствует изображение

① Убедитесь, что блок питания камеры подключен, напряжение в норме, а индикатор питания горит постоянно.

② Выключите питание, чтобы проверить, проходит ли камера самотестирование.

③ Проверьте правильность подключения кабеля видеоплатформы и телевизора.

- Видеоизображение с объектива камеры дрожит

① Убедитесь, что камера надежно закреплена в месте установки.

② Проверьте, нет ли вблизи камеры каких-либо механических объектов или других источников вибраций.

- В браузере не отображается видеоизображение

Браузер IE и браузеры на его основе не поддерживаются. Рекомендуется использовать Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge, чтобы видеоизображение с камеры отображалось корректно.

- Не удается получить доступ к камере через браузер

① Подключите ПК к сети, чтобы проверить ее работоспособность. Сначала исключите неисправности кабеля и проблемы с сетью, вызванные вирусами на ПК, до тех пор, пока ПК и камера не смогут пинговать друг друга.

② Отключите камеру от сети и подключите ее непосредственно к ПК. При необходимости измените IP-адрес.

③ Проверьте правильность IP-адреса, маски подсети и шлюза камеры.

④ Проверьте наличие конфликтов MAC-адресов.

⑤ Убедитесь, что веб-порт не был изменен. Порт по умолчанию обычно 80.

- Забыт IP-адрес или пароль для входа в веб-интерфейс

IP-адрес по умолчанию: 192.168.100.88; Имя пользователя по умолчанию: admin; Пароль по умолчанию: admin.

Управление

- Пульт дистанционного управления не работает
 - ① Проверьте и замените батарейку пульта дистанционного управления на новую.
 - ② Проверьте, правильно ли установлен режим работы камеры.
 - ③ Проверьте, совпадает ли адрес пульта дистанционного управления с адресом камеры.

- Управление через последовательный порт не работает
 - ① Проверьте, совпадают ли протокол, адрес и другие параметры камеры.
 - ② Проверьте надежность подключения контрольного кабеля.

Комплектация

Наименование	Количество
Камера	×1
Пульт дистанционного управления	×1
Адаптер питания	×1
Кабель USB	×1
Настенный кронштейн	×1
Комплект крепежа	×1

Предупреждения о безопасности

Перед использованием и эксплуатацией данного устройства внимательно прочитайте и соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастные случаи или нештатную работу.

① Условия эксплуатации

- Запрещается размещать изделие в пыльных и влажных местах во избежание внутреннего короткого замыкания.
- Запрещается размещать изделие рядом с нагревательными приборами (такими как электрообогреватели).
- Рабочая температура: 0-40 °С, рабочая влажность: 10%-90% относительной влажности.

② Безопасность детей

Изделие и аксессуары могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте, чтобы избежать случайного проглатывания или других опасностей.

③ Источник питания

Используйте стандартный адаптер питания.

④ Поддерживайте сухость

Изделие не является водонепроницаемым. Следите за тем, чтобы оно оставалось сухим.

⑤ Техническое обслуживание

Обратитесь в службу технической поддержки для проведения технического обслуживания.

Запрещается вставлять в устройство какие-либо острые или заостренные предметы.

Предотвращайте падения устройства и его столкновения с другими предметами, которые могут привести к повреждениям.

Получить бесплатную консультацию или разместить заказ:



www.smart-av.ru



sales@smart-av.ru



+7 (495) 481-29-92

8 (800) 777-78-92



vk.com/smartavvks

Демо-рум:



г. Москва,
ул. Новоостаповская,
д. 5, стр. 14, 6 этаж