

Петличный микрофон iMage A7 Bluetooth

Комплектация:


1. Петличный микрофон iMage A7 Bluetooth x1
2. Кабель Micro-USB x1
3. Инструкция по эксплуатации x1

Подготовьтесь к использованию своего микрофона

Благодарим вас за приобретение петличного микрофона iMage A7 Bluetooth. Пожалуйста, перед использованием этого устройства полностью прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.

Порты ввода/вывода, светодиодный индикатор, кнопка и индикаторная лампа

1. Индикатор питания/зарядки
2. Гнездо подключения микрофона
3. Отключение/включение микрофона
4. Порт USB
5. Выключатель питания/кнопка Fn
6. Понижение уровня громкости
7. Повышение уровня громкости
8. 3,5 миллиметровое гнездо

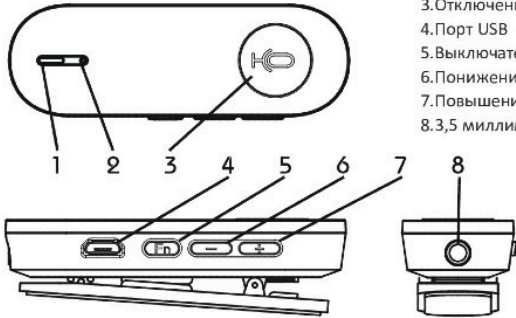

Сначала зарядите устройство!

Пожалуйста, зарядите микрофон iMage A7 через порт USB. Обязательно полностью зарядите микрофон перед первым использованием.

Индикатор питания

Если при включении индикатор питания загорается белым цветом, устройство готово к работе. Зарядка: Когда устройство iMage A7 выключено и индикатор питания (№ 1) горит постоянно, значит, устройство заряжается. По завершении процесса зарядки индикатор погаснет. Уровень заряда аккумулятора: Если индикатор питания (№ 1) мигает красным цветом, значит, аккумуляторная батарея разряжена и ее необходимо зарядить. Индикатор не горит, если аккумуляторная батарея полностью заряжена. Примечание: Если аккумуляторная батарея остается разряженной в течение длительного времени, это может привести к значительному сокращению срока ее службы. Пожалуйста, подзаряжайте устройство не реже одного раза в месяц.

Для начала использования устройства

Для включения микрофона iMage A7 нажмите и удерживайте кнопку питания в течение четырех секунд. Микрофон войдет в нужный режим, в зависимости от обнаруженных источников звука.

Выбор режима: Режим LINK (дополнительно)

Чтобы использовать iMage A7 в качестве внешнего вспомогательного микрофона вашей видеосистемы, для каскадного подключения к входу/выходу аудиосигнала видеосистемы используйте дополнительные устройства, включая беспроводной спикерфон iMageTech M6, адаптер iMage VC II и iMage Dongle.

Способ подключения:

1. Включите iMage A7, чтобы войти в режим готовности к сопряжению.
 2. Соедините порт ввода/вывода iMageTech M6 или адаптера iMage VC II с портом ввода/вывода аудиосигнала на видеосистеме. Если имеется устройство iMage Dongle, подсоедините его к USB-порту своего компьютера для автоматического соединения с микрофоном iMage A7.
 3. Для автоматического соединения с микрофоном iMage A7 включите iMageTech M6 или адаптер iMage VC II; после соединения начинайте встречу, используя микрофон для разговора с присутствующими и прослушивания удаленных участников собрания через 3,5-миллиметровый разъем.
- * Подробная информация о способах подключения приводится в инструкции по эксплуатации беспроводного спикерфона iMageTech M6/iMage VC Adapter II/iMage Dongle.
 - * В случае какой-либо ошибки соединения между микрофоном A7 и другим устройством попробуйте провести повторное соединение, нажав кнопку сопряжения на устройстве или запустив приложение iMageTech Audio Management.

Выбор режима: Режим Bluetooth

Данный режим позволяет подключиться к смартфону, планшету или другому мобильному устройству по соединению Bluetooth для использования устройства iMage A7 в качестве внешнего микрофона.

Способ подключения:

1. Включите iMage A7, чтобы войти в режим готовности к сопряжению.
2. На смартфоне или планшете, с которым хотите соединить микрофон, выберите Search Bluetooth device (Найти устройство Bluetooth).
3. В списке устройств найдите «iMage A7_XX», нажмите на него и выполните сопряжение.
4. Если постоянно горит белый индикатор режима, значит, сопряжение смартфона и планшета с микрофоном iMage A7 было проведено успешно (поддерживается как HFP, так и A2DP).

Выбор режима: Режим USB

Устройство iMage A7 можно использовать в качестве внешнего микрофона, подключив его к компьютеру или ноутбуку кабелем Micro-USB.

Способ подключения:

1. Включите микрофон iMage A7 и подсоедините кабель USB к его порту Micro-USB.
 2. Подождите, пока компьютер не установит драйвер автоматически (перед этим убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет).
 3. Установите на компьютере в качестве устройства записи и устройства воспроизведения микрофон iMage A7. (Микрофон iMage A7 можно установить только в качестве записывающего устройства, а звук воспроизводить через динамики компьютера или другие звуковоспроизводящие устройства.)
- * Если необходимо использовать микрофон iMage A7 с другими приложениями, сначала войдите в настройки этого приложения для выбора устройства записи и устройства воспроизведения.

Технические характеристики

Габариты: 73 мм x 25 мм x 20 мм

Масса: 20 +/- 5 г

Версия Bluetooth: 5.0 (HFP/HSP/A2DP/AVRCP)

Время работы в режиме разговора: 10 – 12 часов

Время работы в режиме воспроизведения: 10 – 12 часов

Время работы в режиме ожидания: 150 – 160 часов

Ёмкость аккумуляторной батареи: 260 мАч

Угол захвата звука: Всенаправленный

Расстояние захвата звука: 20 – 100 см

Выход аудиосигнала: Bluetooth/Micro-USB

Вход аудиосигнала: Bluetooth/Micro-USB

Тип модуля: GFSK

Диапазон рабочих частот: 2402 МГц – 2480 МГц

Диапазон рабочих температур: 0 – 60°C

* Примечание: Приведенные выше данные получены в результате измерений, проведенных в лабораторных условиях. Фактические данные могут отличаться в зависимости от условий использования.

Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

Могу ли я подключить устройство iMage A7 к своему компьютеру или ноутбуку по Bluetooth для беспроводного использования?

* По соединению Bluetooth вы можете подключить устройство iMage A7 к своему смартфону или планшету. Для беспроводного соединения с компьютером или ноутбуком рекомендуется использовать устройство iMage Dongle (приобретается отдельно).

Слышны непрерывные шумы.

* Bluetooth – это беспроводная технология, которая очень чувствительна к наличию препятствий между соединяемыми устройствами. Максимальное расстояние передачи между двумя устройствами составляет 15 метров при условии отсутствия между ними крупных объектов (например, стен). При использовании с iMage M6 и полностью загруженном канале связи дальность передачи может достигать 10 метров.

Не удается выполнить сопряжение со спикерфоном iMage A6.

* Возможно, во время эксплуатации были случайно удалены данные сопряжения. Инструкции по сопряжению приводятся в разделе «Режим Bluetooth».

Заявление о соответствии

Данное изделие соответствует статье 12-14 постановления по управлению радиочастотными электрическими устройствами малой мощности.

* Тип сертифицированного радиочастотного электрического устройства малой мощности не должен подвергаться изменениям частоты, мощности, особенностей и функций оригинальной конструкции любой компанией, фирмой или пользователем без предварительного разрешения.

* Использование радиочастотного электрического устройства малой мощности не должно препятствовать безопасности судоходства и вносить помехи законной связи; в случае любого из таких воздействий немедленно прекратите использование изделия и возобновите свою работу только после того, как не будут обнаруживаться никакие воздействия.

* Вышеупомянутая законная связь – это беспроводная связь, осуществляющаяся в соответствии с существующими правилами.

* Работа радиочастотного электрического устройства малой мощности должна допускать воздействие помех от законной связи или промышленных, научных и медицинских радиочастотных электрических устройств.

