

ООО "ИМЛАЙТ-ЛАЙТТЕХНИК"

Рэковый шкаф с дверцей

Руководство по эксплуатации

Рэковый шкаф с дверцей (РШ)

1. Общие сведения.

- 1.1. Рэковый шкаф с дверцей (РШ) служит для установки профессионального 19" RACK оборудования с перфорированными направляющими. Шкаф имеет дверцу с замком для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию. С задней стороны шкафа имеется задняя стенка с выламываемыми заглушками для вывода проводов.
- 1.2. РШ рассчитаны на эксплуатацию в сухих, отапливаемых помещениях.
- 1.3. РШ представляет собой металлический корпус, окрашенный порошковой краской с перфорированными направляющими.
- 1.4. Грузоподъемность шкафа не зависимо от высоты не более 150 кг
- 1.5. Установленный срок службы РШ - не мене 5 лет.

2. Основные технические данные.

2.1 Габаритные размеры:

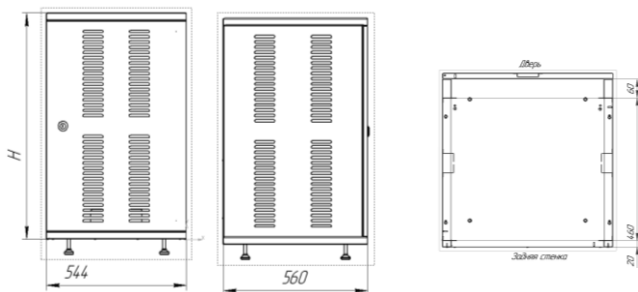


Таблица 1. Габаритные размеры, вес рэкового шкафа с дверцей

Модель шкафа	Габаритные размеры, мм	Габаритные размеры укладки, мм	Вес НЕТТО, кг	Вес БРУТТО, кг
4U	544x560x240	600x200x300	16	17
8U	544x560x420	600x200x430	23	25
10U	544x560x505	600x200x580	24	26
12U	544x560x598	600x200x610	26	28
14U	544x560x685	600x200x695	27	29
16U	544x560x774	600x200x684	28	31
18U	544x560x863	600x200x875	30	32
20U	544x560x950	600x200x975	32	34
22U	544x560x1041	600x200x1055	33	35
24U	544x560x1130	600x200x1140	34	36
26U	544x560x1219	600x200x1230	36	38
27U	544x560x1260	600x200x1300	37	39
30U	544x560x1397	600x200x1410	38	40
32U	544x560x1486	600x200x1500	40	42
33U	544x560x1531	600x200x1540	41	43
37U	544x560x1706	600x200x1800	42	45
42U	544x560x1930	600x200x2000	55	60

2.2 Условия хранения: в крытых отапливаемых складах.


2.3 Условия транспортирования: всеми видами наземного транспорта при условии надёжного крепления груза и наличии защиты от атмосферных осадков.

3. Комплектность.

Таблица 2. Рэковый шкаф с дверцей

Позиция на монтажной схеме	Наименование	Кол-во
1	Крышка верхняя	1
2	Основание универсальное	1
3	Стенка боковая	2
4	Стенка задняя	1
5	Дверца	1
6	Шкворень	1
7	Шайба 5Н (плоская)	5
8	Саморез с пресс шайбой. 4,2x13	В зав. от Н
9	Винт М6x16 ГОСТ 11738-84	8
10	Ножка	4
11	Замок	8
12	Руководство по эксплуатации	1

4. Схема сборки Рэкового шкафа с дверцей

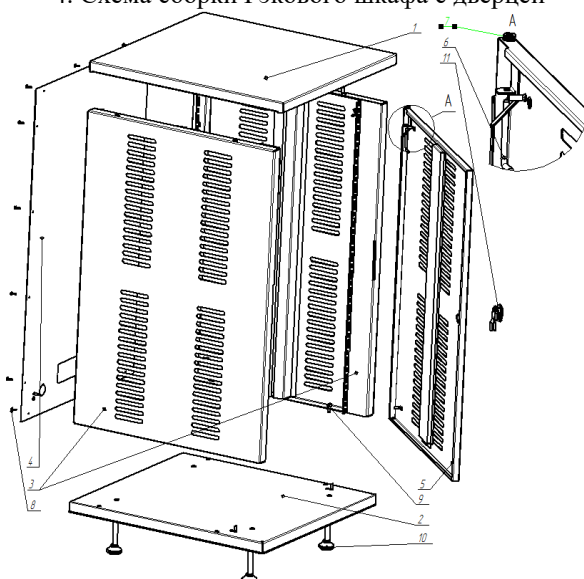

5. Аксессуары (приобретаются отдельно):

- комплект поворотных колёсных опор (2 с тормозом + 2 без тормоза, с крепежом);
- комплект рэкового крепежа 19'' (винт + гайка М6);
- полка под оборудование (с крепежом);
- комплект уголков поддерживающих (2 шт.) с крепежом.

6. Указания по эксплуатации и уходу.

6.1 Уход за порошковыми покрытиями.

6.1.1 Поверхности с порошковым покрытием очищаются от загрязнений мягкой тканью, смоченной водным раствором моющих средств, не содержащих хлора и не имеющих абразивных составов, растворителей и других химически активных веществ; по окончании - покрытие протирается насухо.

6.1.2 Применение твердых материалов и приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала) для очистки поверхности - не допускается.

6.1.3 Не допускается контакт с покрытием следующих строительных материалов: цемент, цементно-песчаный раствор, алебастр, побелка, краски всех видов, герметики, монтажная пена и т.п.

6.2. Указание по эксплуатации РШ.

6.2.1 Не допускается прямое попадание на поверхность РШ солнечных лучей в течение продолжительного времени.

6.2.2 Не допускается эксплуатация РШ вблизи открытого огня.

6.2.3 Не допускается эксплуатация РШ при влажности более 60%.

6.2.4 При эксплуатации РШ не допускается наносить царапины и удары по покрытию, исключить контакт покрытия с агрессивными составами (растворители, хлорсодержащие моющие средства и т.д.).

Внимание! Эксплуатация шкафа без задней стенки не допускается

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель предоставляет гарантию на металлоконструкцию при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

6.2 Срок гарантии на металлоконструкцию 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

6.3 Срок гарантии на порошковое покрытие: 12 месяцев.

7. Свидетельство о приёме.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя: 610050, г.Киров, ул. Луганская 57Б, ООО ИМЛАЙТ-ЛАЙТТЕХНИК,
Тел. 8(8332) 340-344