

Монтажный комплект для терминалов серии **PVB / MeetingBoard**



Краткое руководство

Подготовка к монтажу

Выбор крепления

Рекомендуется использовать **оригинальные кронштейны и стойки Yealink**. При выборе кронштейна или стойки от другого производителя, пожалуйста, учитывайте следующее:

- Кронштейн или стойка должна соответствовать формату VESA.
- Грузоподъемность настенного крепления должна превышать 3-кратный вес устройства, т.е., к примеру, для 65С — не менее 120 кг.
- Расстояние от нижней кромки устройства до пола должно составлять не менее 94 см.

Подготовка поверхности для монтажа

Выберите стену для монтажа кронштейна или стойки — бетонную, кирпичную или панельную, толщиной не менее 20 см.

- Для бетонных и каменных стен используйте анкерные болты 8x80 мм.
- Для усиленных стен или панелей применяйте саморезы 6x50 мм.

Если стена не является несущей, проверьте её на прочность:

- Вверните один винт в стену.
- Подвесьте на него груз в течение 1 минуты:
 - для 65" и 75" — нагрузка 35 кг;
 - для MeetingBoard 86 — нагрузка 45 кг.
- Если винт не ослаб и стена выдержала — можно приступать к монтажу.

Безопасность при переносе и монтаже

Во избежание повреждений оборудования переносите устройство с осторожностью.

Рекомендуется переносить устройство и производить монтаж видеотерминала 65" и 75" **вдвоём**, а 86" — **вчетвером**.



65" / 75"



86"

Комплектация для монтажа настенного кронштейна



Видеотерминал
65/75/86



(a)



(b)

Настенный кронштейн, части a и b
Кронштейн поставляется в двух вариантах,
которые отличаются по размеру и не
являются взаимозаменяемыми



Стилус
(4 шт.)




Защитный винт
M5x100 мм (2 шт.)



Винт M8x35 мм
(4 шт.)



Резиновая прокладка
Ø32 (5 шт.)



Анкерный болт 8x80 мм
(8 шт.)




Самонарезающий винт
6x50 мм (8 шт.)



Металлическая шайба
Ø8x1,6 мм (8 шт.)



Кабель питания
3 м



Сетевой кабель
3 м




Кабельные
стяжки



Краткое
руководство

Монтаж настенного кронштейна

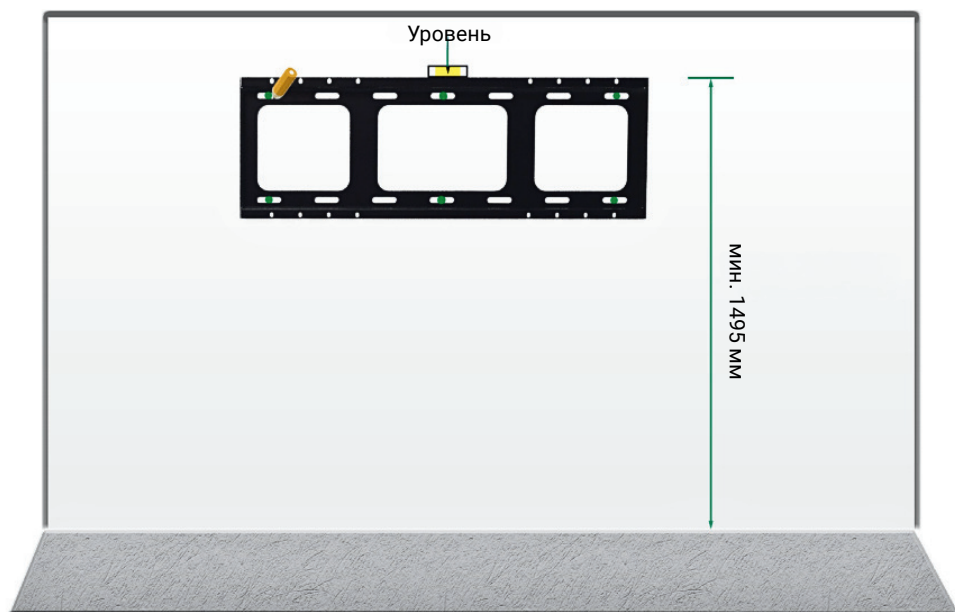

1

Отмерьте минимальную высоту расположения кронштейна от пола:

- 1495 мм для 65" и 75";
- 1575 мм для 86".

Рекомендуемая высота установки дана только для справки. Вы можете выбрать наиболее другое расположение кронштейна.

2

Используйте монтажный шаблон или разметьте точки крепления вручную с учетом того, что для 65" и 75" понадобится не менее 6 винтов, а для 86" — не менее 8.

3

При монтаже в нишу оставьте зазор не менее 200 мм:

- по бокам устройства;
- снизу от нижнего края устройства до рамы стены;
- сверху, чтобы избежать ухудшения качества звука.

4


Если монтаж осуществляется на бетонную или несущую стену:

- просверлите отверстия в стене глубиной 80 мм и диаметром 8 мм;
- снимите гайки с анкерных болтов;
- вставьте анкерные болты в отверстия;

Монтаж настенного кронштейна

4

- закрепите болты, вбив с помощью молотка или ввинтив.

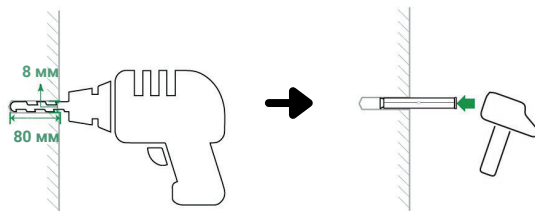

Если монтаж осуществляется на бетонную или несущую стену:

- совместите отверстия на кронштейне с анкерными болтами;
- возьмите ранее снятые гайки от анкерных болтов;
- наденьте гайки на выступающую резьбовую часть анкерных болтов через отверстия кронштейна;
- надёжно затяните гайки, чтобы кронштейн плотно прилегал к стене.

5

Если монтаж осуществляется на стену другого типа или деревянную панель:

- совместите отверстия на кронштейне с заранее размеченными точками крепления;
- наденьте металлические шайбы на самонарезающие винты 6x50 мм;
- вставьте саморезы через монтажные отверстия кронштейна и вкрутите в стену.

Кронштейн должен быть закреплён ровно, без перекосов.



6

Осторожно снимите защитные наклейки с задней панели видеотерминала (если они присутствуют).

Монтаж настенного кронштейна

7

Открутите четыре винта с задней панели видеотерминала, обозначенные на иллюстрации.

8

Установите резиновые прокладки (4 шт., Ø32 мм) на заднюю панель видеотерминала — они послужат амортизаторами между устройством и кронштейном.



9

Приложите вертикальные направляющие настенного кронштейна (b) к задней панели в соответствии с расположением крепежных отверстий.

10


Закрепите направляющие 4 винтами M8x35 мм.

Рекомендуется ввинчивать винт в третье отверстие, но при необходимости вы можете выбрать другое отверстие для регулировки высоты крепления.



Монтаж настенного кронштейна

- 11 Если порты питания или сети находятся на задней панели, подключите все необходимые кабели до установки видеотерминала на кронштейн, чтобы не пришлось снимать его обратно.
- 12 Убедитесь, что обе направляющих части кронштейна (b) на задней панели видеотерминала совпадают с пазами на настенном кронштейне (a).
- 13 Поднимите устройство и аккуратно вставьте направляющие кронштейна (b) в пазы настенного кронштейна (a) одновременно с обеих сторон.
- 14 Осторожно опустите видеотерминал до полной фиксации — вы должны почувствовать, как защёлкнулись механизмы.
- 15 Вставьте 2 защитных винта (M5x100 мм) в отверстия на нижней части направляющих кронштейна (b) и затяните винты, как указано на иллюстрации ниже.

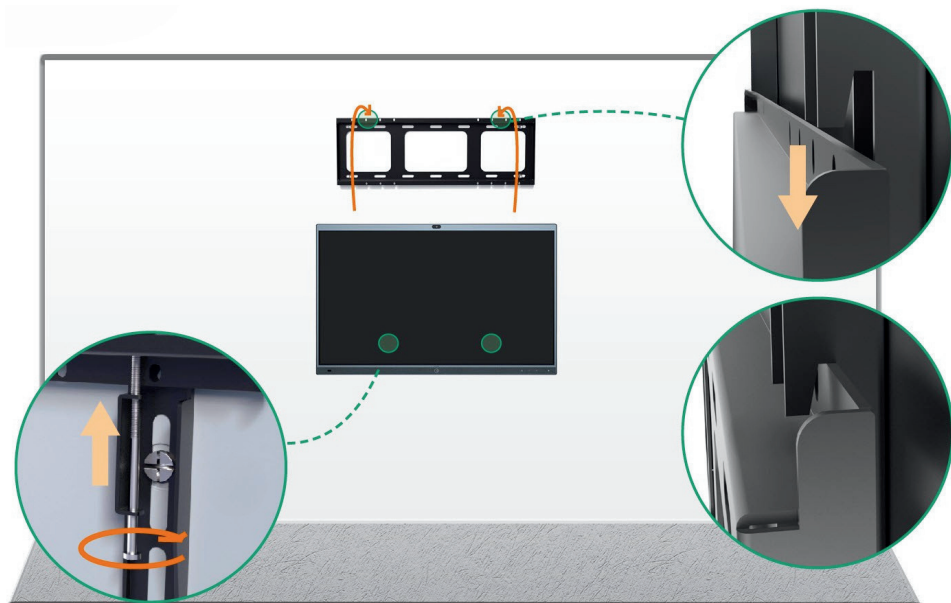

Комплектация для монтажа опорной стойки



или

Опорная
стойка



Фиксирующие
скобы (4 шт.)



Винт М6х12 мм
(8 шт.)



Винт Ø7х55 мм
(8 шт.)



Шестигранный
ключ



Квадратная гайка (8 шт.)
Только для 86"



Краткое
руководство

Важно: указана комплектация для монтажа настенного кронштейна в опорную стойку — комплектацию к настенному кронштейну и инструкцию по монтажу настенного кронштейна можно изучить в предыдущем разделе руководства.

Монтаж опорной стойки на стену

1

Выберите место для установки опорной стойки и разместите стойку, после чего отмерьте минимальную высоту расположения кронштейна от пола:

- 1495 мм для 65" и 75";
- 1575 мм для 86".

Перед монтажом настенного кронштейна убедитесь, что опорная стойка полностью стоит на полу — иначе нагрузка не будет распределяться эффективно.


Монтаж опорной стойки на стену

2


Зафиксируйте настенный кронштейн на опорной стойке с обеих сторон:

- с помощью 8 винтов M6x12 мм для видеотерминала 65" / 75" и соответствующего кронштейна;
- с помощью 8 винтов M6x12 мм и 8 квадратных гаек для видеотерминала 86" и усиленного кронштейна.

Видеотерминал 65" / 75"

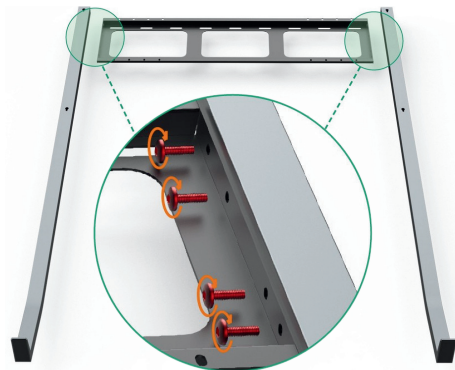

Видеотерминал 86"

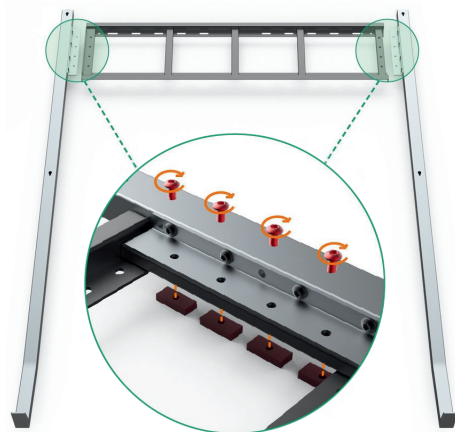


Монтаж опорной стойки на стену

3

Установите металлические фиксаторы (а именно — фиксирующие скобы) по обеим сторонам опорной стойки и закрепите с помощью 8 винтов $\varnothing 7 \times 55$ мм согласно иллюстрации ниже.

Если условия не позволяют использовать фиксирующие скобы, вы можете закрепить кронштейн напрямую к стене с помощью анкерных болтов или саморезов.

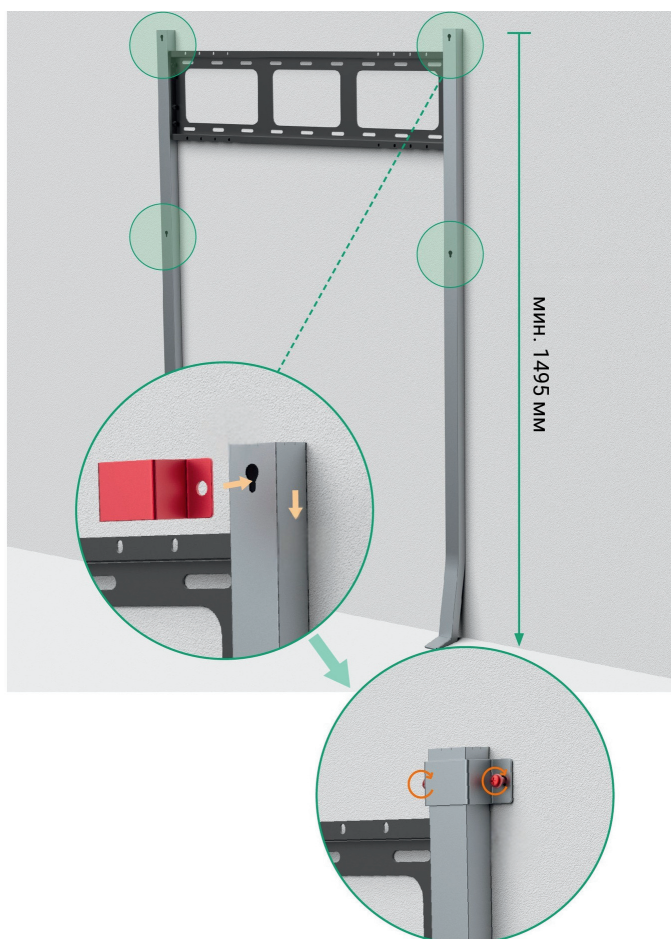

Дальнейшие шаги не отличаются от шагов, расписанных в предыдущем разделе.

Комплектация для монтажа напольной стойки



Напольная стойка



Поперечная балка для напольной стойки

Балка поставляется в двух вариантах, которые отличаются по размеру и не являются взаимозаменяемыми



Винт M6x12 мм
(4 шт.)



Винт M6x20 мм
(6 шт.)



Шестигранный
ключ 4 мм



Резиновая
заглушка
(2 шт.)



Пластиковая
заглушка
(2 шт.)



Краткое
руководство

Монтаж напольной стойки

1

Прежде всего заблокируйте колесики на напольной стойке, для чего опустите вниз рычаг.

Блокировка необходима, чтобы избежать непроизвольного передвижения стойки в процессе монтажа.



Монтаж напольной стойки

2 Поднимите устройство и аккуратно вставьте направляющие кронштейна (b) в пазы настенного кронштейна (a) одновременно с обеих сторон.

3 Приложите поперечную балку к креплению на внутренней части стойки, после чего закрепите балку с помощью 2 винтов М6 х 12 мм из комплекта.

Важно: если вы установите балку вверх ногами, винты не совпадут с отверстиями.


4 Поднимите собранную часть стойки в вертикальное положение.

5 Присоедините вторую боковую опору к свободному концу поперечной балки и зафиксируйте с помощью 2 винтов М6 х 12 мм.



Монтаж напольной стойки

- 6 Поднимите устройство, после чего совместите метки одного цвета на стойке и на задней панели устройства (красная и синяя метки).
- 7 Осторожно опустите видеотерминал до полной фиксации — вы должны почувствовать, как защёлкнулись механизмы.
- 8 Зафиксируйте видеотерминал с помощью винтов M6x20 мм (по три с каждой стороны).
- 9 Закройте винты резиновыми заглушками, а пластиковые заглушки наклейте поверх.
- 10 После завершения монтажа разблокируйте колёсики — теперь конструкцию можно перемещать при необходимости.

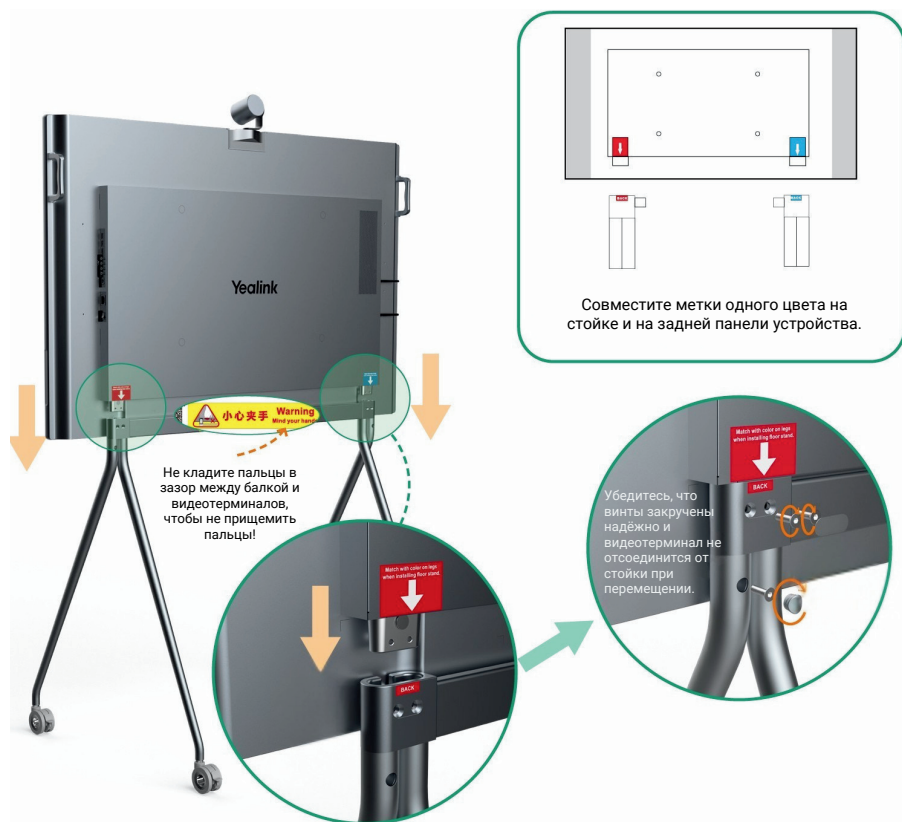

Комплектация для монтажа полки на напольную стойку



Полка

Полка поставляется в двух вариантах, которые отличаются по размеру и не являются взаимозаменяемыми



Фиксирующие скобы (2 шт.)



Штырь (2 шт.)



Винт М5х10 мм (4 шт.)



Шестигранный ключ



Краткое руководство

Важно: указана комплектация для монтажа полки на напольную стойку — комплектацию к напольной стойки и инструкцию по монтажу напольной стойки можно изучить в предыдущем разделе руководства.

Монтаж полки на напольную стойку

1

Выполните сборку напольной стойки согласно инструкции в предыдущем разделе.

Важно: полка устанавливается только после сборки напольной стойки.

Монтаж полки на напольную стойку

2

Вставьте оба штыря в соответствующие отверстия боковых опор, после чего закрепите с помощью винтов M6x15 мм.



3

Установите полку на штыри.



Монтаж полки на напольную стойку

4

С обеих сторон полки установите фиксаторы (фиксирующие скобы), после чего закрепите их с помощью винтов M5x10 мм.



Техническая поддержка

При подозрении на поломку необходимо обратиться в техническую поддержку по адресу **support@ipmatika.com**.

Ни в коем случае нельзя эксплуатировать устройство при явных признаках повреждения.

Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей. Использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению и аннулированию гарантии.

Гарантия

Гарантия не распространяется на случаи повреждения устройства в результате неправильного хранения, включая воздействие экстремальных температур или влажности, механических повреждений во время транспортировки, неправильной установки или несоблюдения инструкций по эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за косвенный или последующий ущерб, проблемы с другими устройствами Yealink, претензии со стороны третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, ущерб другим устройствам, финансовые потери или упущенную выгоду, которые могут возникнуть в результате использования или невозможности использования данного устройства.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.